

PHILIPS

Sistema di pulizia
per sneaker

3 spazzole

Blu/giallo

4 batterie AA



GCA1000/60



Un modo semplice per mantenere pulite le sneaker

Include tre spazzole per materiali diversi

Il sistema di pulizia per sneaker Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneaker semplice ed efficace. Scegli la spazzola giusta per le tue sneaker, bagnala con un po' d'acqua e sapone e passala sulle scarpe per farle tornare splendenti in pochi minuti.

Pulizia efficace

- La spazzola rotante pulisce in modo efficace

Facile pulizia

- Facile da utilizzare in tre passaggi

Sicuro per le tue sneaker

- Tre spazzole per pulire materiali diversi
- Spazzola in spugna per superfici delicate
- Spazzola morbida per molteplici usi
- Spazzola rigida per superfici dure

Portalo sempre con te

- Pulisci le tue sneaker ovunque ti trovi
- Include 4 batterie AA

In evidenza

Pulizia efficace




Con un massimo di 500 rotazioni al minuto, il sistema di pulizia per sneaker Philips consente una pulizia efficace.

Tre spazzole



Seleziona la spugna, la spazzola morbida o rigida per pulire in modo sicuro il materiale in cui è realizzata la sneaker.

Spazzola morbida

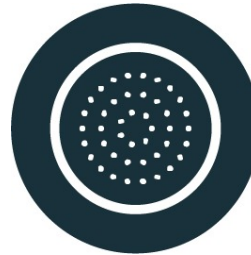

La spazzola morbida è progettata per essere utilizzata su più superfici ed è ideale per mesh e tela.

Facile da usare




Bagna semplicemente la spazzola con acqua e sapone, accendi il sistema di pulizia per sneaker Philips e, una volta terminata la pulizia, asciuga le sneaker con un panno pulito.

Portalo con te



Puoi portare sempre con te il sistema di pulizia per sneaker alimentato a batteria, per avere sneaker pulite ovunque ti trovi.

Spazzola rigida

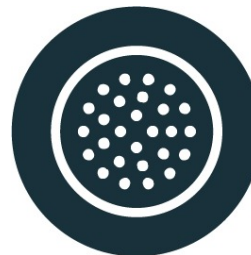

La spazzola rigida è ideale per i materiali resistenti come la gomma testurizzata o la suola in gomma delle tue sneaker.

Spazzola in spugna



La spazzola in spugna è ideale per i materiali delicati come PVC, pelle, pelle scamosciata e gomma liscia.

Alimentazione a batteria



Il sistema di pulizia per sneaker Philips include in dotazione 4 batterie AA per iniziare subito a pulire le tue sneaker.

Specifiche

Tecnologia

Rotazioni al minuto: 500 RPM
Impermeabilità: IPX5

Batteria

Tipo di batteria: 4 batterie AA
Assorbimento: 6 V
Tempo di funzionamento della batteria: 80 minuti con un carico di 450 g

Sicuro per le tue sneaker

3 spazzole incluse: Spugna, Spazzola morbida, Spazzola rigida

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni: Con la registrazione

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni della confezione (L x A x P): 116 mm x 204 mm x 93 mm
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Peso

Il peso del prodotto include le batterie: 0,351 Kg
Peso totale con imballaggio: 0,501 kg Kg

Riciclabile

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
Manuale utente: Carta riciclata al 100%

